



OKWAP i161 用户手册

INVENTEC APPLIANCES (JIANGNING) CORPORATION

英华达（南京）科技有限公司



OKWAP i161是一款支持CDMA 1X功能的CDMA数字移动电话机（以下简称“手机”或“话机”），支持MP3/MP4播放，支持浏览器上网和常用的PDA功能。

注意：本手机用户手册中的「按下」按键，是指按下键后马上松开。「长按」按键，是指按下键并保持一小段时间（>2 秒），然后松开。

- ✧ 请仔细阅读本手册后，再使用本手机。
- ✧ 新购买的手机，在首次使用前需先充电 4 小时，并且在第一次电量完全耗尽后，再进行第二次充电。如此反复使用几次后，电池将达到最佳使用效果。

本款手机说明书内容与实物可能存在差异，请以实物为准。若本款手机及其附件有任何更新，本公司恕不另行通知。

2009 年 5 月



目 录

欢迎使用	2	
1 安全信息	4	
2 入门知识	5	
3 电话簿	12	
4 通话功能	15	删除的内容: 14
5 通话记录	18	
6 短消息	19	删除的内容: 18
7 工具箱	21	
8 天翼	22	
9 网上冲浪	22	
10 客户服务	26	删除的内容: 25
11 娱乐天地	26	删除的内容: 25
12 设置手机功能	28	删除的内容: 27
13 手机保养	31	删除的内容: 30
14 故障查找	31	
15 售后服务	32	删除的内容: 31
16 输入文字	32	删除的内容: 31
17 呼叫转移默认值参考	33	删除的内容: 32
18 电子信息产品有毒有害物质申明	33	删除的内容: 32



1 安全信息

1.1. 关于 UIM 卡

- 装置 UIM 卡后便可使用 CDMA 功能。UIM 卡以及 CDMA 服务相关问题，请洽询 CDMA 系统服务商。
- 插入或取出 UIM 卡之前，请先将手机关机。

1.2. 使用手机的注意事项

- 在使用手机前，请仔细阅读本章节，以建立正确安全的使用方法，确保手机持有人或他人生命财产安全。
- 本手册中的所有显示界面均为参考示例，个别实际显示内容可能与服务提供商、网络运营商的预制或 UIM 卡有关；另本使用说明书所提到之功能若不同于您的手机，请以手机功能为准。本产品的规格及外观，因功能改进而有变动时，恕不另行告知。
- 请注意随时将重要资料自行备份并妥善保存。因操作错误、收讯不良或停电等外部因素造成无法通话或资料丢失等损失，本公司概不负责。
- 请勿将手机及电池放置于阳光直射或烈日下的车内等高温地方，或于过热/过冷/有水气/湿度高的情况下使用，否则有可能造成手机、充电器及电池故障。

手机建议使用环境：温度 5~35 °C；湿度 35%~85%。手机充电温度：0~45 °C。

- 请勿在加油站、油库、化工区或其他易燃、易爆区域使用手机，以免造成火灾或爆炸。
- 在飞机上、医院内等禁止使用手机的地方请关机，以免对电子和医疗设备造成干扰。其他易受干扰的电子设备还包括：助听器、起搏器等医疗电子设备、火灾报警器、自动门以及其它自动控制设备等。如果必须使用手机，请先向这些设备的制造商及经销商咨询，或遵守相关场所的规定。
- 在驾驶机动车时，应使用耳机或免提装置，避免因单手驾车造成事故。请严格遵守所在地使用移动电话的法规。
- 本手机采用内置式天线。开机使用时请避免紧握天线装置区域（手机下端附近），否则会影响通话质量及无线性能，并会缩短通话时间。
- 请勿让手机掉落或遭受强烈撞击，也勿将手机放置于具有过量灰尘或振动（会引起故障）的场所，或接近金融卡、电话卡等有磁性的卡片类以造成消磁无法使用。
- 手机有污垢时请以干布擦拭。请勿用如汽油等有机溶剂，以免造成外部表面损害。
- 请勿自行拆解手机、充电器及电池或改造内部结构，以避免故障及事故发生。若手机于使用中发生冒烟、出现异味等异常现象时，请立即关闭手机电源，并取出电池。请至销售店洽询委托修理，勿继续使用以免造成灾害。
- 请勿让儿童摆弄手机或其附件，以免对本人或他人造成伤害，或损坏手机或附件。
- 请勿将本手机当作一般垃圾处理。具体可查询当地有关废旧电子产品处理的规定。



- 本机支持自动短信注册功能，新机在开机后会发送一条短信到客服中心。

1.3. 使用电池和充电器注意事项

- 请使用本公司所指定的相关配件，如：电池、充电器等（具体规格请见实物上的标签），避免因规格不符引起电池过热、漏液、爆炸甚至起火的危险。也请勿使劲拉扯或随意更换电源线，以避免引起触电或着火。
- 电池的可使用时间是在 25℃ 的环境且讯号稳定状态下预估值。若在讯号较弱、温度过高或过低、系统服务区域外等地方使用，会增加电池消耗，减短待机时间及通话时间。
- 电池应放在阴凉、通风好、无阳光直射的地方。电池有一定的使用寿命，电池报废时必须更换新电池。长时间内不使用手机，请定期对电池进行充电。新购买的手机，请将电池充满电后再使用。
- 请勿强力碰撞或抛掷手机及电池，或将电池的两极短接。
- 请勿将电池、充电器及 AC 线置于高温地方，也请勿用湿手接触充电器、电源线和交流电源的插头。
- 请勿在以下地点进行充电：阳光直射、温度等于或低于 0℃，等于或高于 45℃、过湿、灰尘过大或有振动(会引起故障)的场所，以及靠近电视机、收音机的地方(对视频或音频信号产生噪音干扰)。取下电池前，请先将电源关闭，等待 2 秒以上再将电池取下。
- 若电池外漏的液体不慎进入眼睛，应立即用清水冲洗眼睛，并尽快就医。
- 请勿擅自拆卸手机和充电器进行改造，以免发生故障和造成伤害。若电池、充电器因过热、损坏等情况发生冒烟、出现异味等异常现象时，请先关闭手机电源，并拔下插在插座内的 AC 电线，送至销售店洽询委托修理，以免继续使用而造成伤害。
- 请勿将废弃电池和垃圾一起丢弃。在处理废弃电池时，请遵守当地管理部门的规定。

1.4. 关于 SAR 值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.615 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

2 入门知识

2.1 手机及配件

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有配件，如有缺少，或使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

手机一部 充电器一个 用户手册一本


2.2 手机规格

网络	CDMA 1x: 800MHz
----	-----------------

电池	可充电锂电池 3.7V 940mAh
尺寸	107.2(长)X 54.6 (宽)X 14(厚)mm
重量	约 97 克（含电池）
待机时间*	最长可达 210 小时
通话时间*	最长可达 220 分钟

*所描述的待机时间和通话时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的时间,实际时间可能因 UIM 卡,使用的环境温度, 电池使用时间和条件, 不同网络状况, 用户使用方式及很多其他因素而有所不同, 从而可能明显短于上述标注时间。



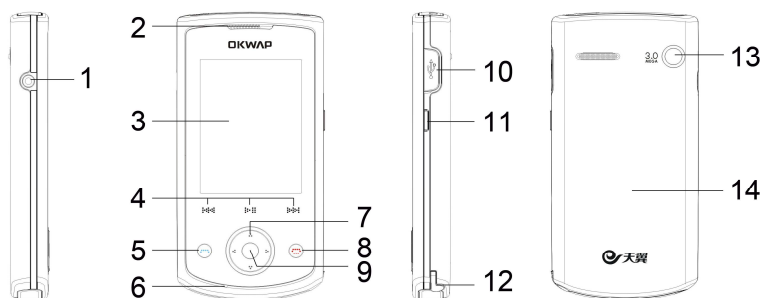









2.3 手机各部分名称及其功能




	手机部件	功能说明
1	耳机接口	
2	听筒	
3	触摸屏	
4	轻触式按键（从左到右分别为 后退键、播放/暂停键、前进键）	<ul style="list-style-type: none"> 待机时按 播放/暂停键 进入MP3。 播放MP3/MP4时, 按 播放/暂停键 暂停或继续播放, 按 后退键/前进键 切换至上一个/下一个文件, 按住 后退键/前进键 快退/快进。
5	摘机键	<ul style="list-style-type: none"> 接听来电。 待机时调出已拨号码清单。
6	话筒	
7	方向键（上/下/左/右）	<ul style="list-style-type: none"> 移动游标。 待机时进行快捷操作。 待机时长按 方向键（左） 开启或关闭安静模式。 在列表界面, 按 左/右键 切换到上一页/下一页; 按 上/下键 切换到上一条/下一条记录; 当游标移动第一条记录时, 按上/下键, 跳至最后一条/第一条记录。 在电话簿、日程、通话记录、短消息等详细界面按 左/右键 翻看上一条/下一条记录的详细内容。 特殊事件到时（包括闹钟, 日程), 按 上/下键 关闭

		铃声/振动。
8	挂机键	<ul style="list-style-type: none"> 关机情况下，长按可以开机。 开机情况下，待机时长按可关机。 来电或通话，短按可以挂断。
9	中间键	<ul style="list-style-type: none"> 确认功能。 待机时长按 中间键 锁键盘。
10	数据线/充电接口	
11	相机键	<ul style="list-style-type: none"> 待机时按右侧相机键进入“拍摄新照片”。
12	点触笔	
13	摄像头	
14	电池盖	

2.4 屏幕显示说明

图标	说明	图标	说明
	CDMA 系统信号强度表示（四格信号）。		漫游时显示。
	已建立 CDMA 1X 数据连接后。当有数据包传递时，闪烁显示。		摘机（通话中显示）/挂机（拨号时显示）。
	话机锁定时显示。		蓝牙开启时显示/蓝牙处于连接状态。
	键盘锁定时显示。		有未阅读的短消息/本机或 UIM 卡收件箱已满。
	提醒方式为“响铃”/“安静”/“振动”/“先振后响”/“边振动边响铃”。		闹钟开启。
	有语音信箱留言。		以四种等级表示当前电池剩余电量：充足/中等/低/将要耗尽。

删除的内容: 


删除的内容: 

2.5 关于 UIM 卡、存储卡（microSD 卡）和电池

- 将卡放在儿童接触不到的地方。
- UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。
- 安装、拆卸电池或卡时，请务必先将手机关机，否则会对手机造成损坏。
- 仅可配合兼容的存储卡（microSD 卡）使用。本机采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不和本机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能损坏存储卡和手机，并可能破坏卡内储存的数据。
- 请小心保管存储卡，不能弯折、刮伤。避免受潮或靠近带静电的物品。
- 在读取保存在存储卡上的数据时，请事先插入存储卡。

- 在使用与存储卡相关的功能时请勿取出卡片。

安装 UIM 卡和电池
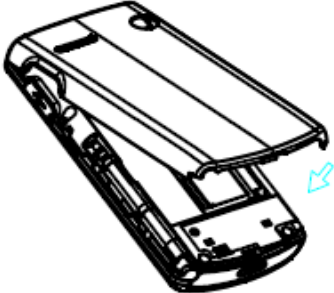
<p>1. 将 UIM 卡斜插入卡槽中并如箭头方向滑动，使 UIM 卡完全装入。注意正确插入 UIM 卡，卡的金色触点朝下。</p>	
<p>2. 将电池右端上下两处缺口插入下壳的卡钩内，然后沿中间箭头的方向向下施力，使电池完全装入。</p>	
<p>3. 将电池盖顶卡钩插入下壳顶部两个卡槽内部，沿箭头方向施力往下按电池盖，使用电池盖完全装入，安装完成。</p>	


注意：必须使用原装的电池。


拆卸电池和 UIM 卡





<ol style="list-style-type: none">1. 将手机关机。2. 沿箭头方向，按住电池盖锁扣按钮。在扣手处沿箭头方向，向上施力扳电池盖，然后取下电池盖。	
<ol style="list-style-type: none">3. 如箭头所示，从电池扣手处向外施力，将电池左端抬起，取出电池。	
<ol style="list-style-type: none">4. 在 UIM 卡卡槽的扣手处沿箭头方向向外推 UIM 卡，取出 UIM 卡。	

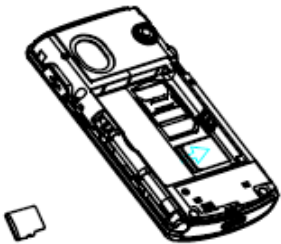安装存储卡

<ol style="list-style-type: none">1. 关闭手机，取出电池。2. 将存储卡的保护卡槽上盖沿箭头方向推动，打开保护盖，装入存储卡。	
--	---


3. 沿箭头方向推上保护盖。	
----------------	---

拆卸存储卡

1. 关闭手机，取出电池。 2. 将存储卡的保护卡槽上盖沿箭头方向推动，打开保护盖。	
3. 取出存储卡。	


电池充电

1. 将电源线一端的插头正确插入手机右侧的插口，将电源线另一端连接充电器，然后将充电器小心插入电源插座。此时电池图标闪动。

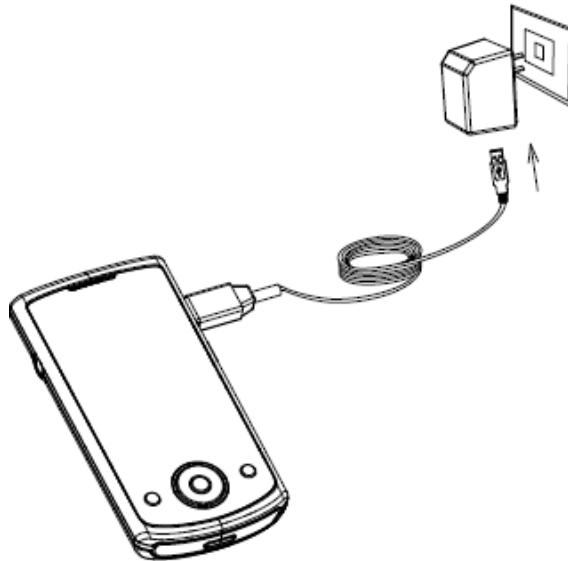

2. 当电池图标停止闪动，表明充电结束。
3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器，然后从手机上取下电源线。

提示：

- 当手机屏幕电池图案显示  时，表示电池电量低，此时请按上述步骤进行充电。
- 首次使用新购的手机前，请立即进行充电，建议第一次充电时间持续 4 小时。后续的使用过程中，建议将电池余电用完再进行充电，这样可以有效延长电池的寿命。
- 在手机开机状态下进行充电，不会影响电话的正常拨打和接收，但这需要消耗电量，故会延长充电时间。

2.6 开机和关机

开机：关机状态下长按 **挂机键** 开机。

如果开启了开机锁，需要输入 4 位数密码（出厂时的密码是 0000）。如果手机插入了 UIM 卡并且开启了相应的 PIN 码保护，需要输入 4-8 位密码。如果 PIN 码连续三次输入错误，需要输入 PUK 码。PIN 码和 PUK 码由网络运营商提供。

关机：开机状态下，待机时长按 **挂机键** 关机。

2.7 屏幕重校

使用点触笔点击屏幕上的功能时，如果手机无法正确响应，则需要重新校正。

1. 主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 笔点校正
2. 精确有力地点击“十”的中心位置，完成校正。



2.8 与电脑连接






当通过数据线连接到计算机时：

- 开机状态下，进入“USB 功能选项”界面。选择“USB 移动存储管理”，手机将作为 U 盘连接至计算机；选择“USB MODEM”，手机将作为 USB MODEM 连接至计算机（请根据 PC 软件中的说明书，进行驱动的安装和拨号连接的设置。您也可访问网站 www.okwapdigi.cn 的产品支持页，获取免费的驱动程序）。
- 关机状态下，手机将作为 U 盘连接至计算机。

2.9 待机操作

“待机状态”是指手机已正常开机登网，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。此状态下：

点击屏幕中间区域（顶部状态栏和底部按键栏之间）任意空白处，显示拨号软键盘。

点击 、、、、 分别进入“菜单”、“短信”、“互联星空”、“号码百事通”、“话簿”。

方向键可做快捷键使用，上键进入“万年历”，下键进入“计算器”，左键进入“铃声模式”，右键进入“电话簿”。

2.10 键盘锁

为防止在无意中碰到键盘，产生误操作，您可以锁定手机的键盘。

锁定键盘：待机时，长按 **中间键** 启动键盘锁。您也可以执行 **主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 自动键盘锁**，设置自动锁定键盘（即一旦回到待机界面，在您设定的时间到达时键盘自动上锁）。

解锁键盘：按任意键开启屏幕背光，然后移动滑块来解锁。


3 电话簿

电话簿包括手机电话簿和 UIM 卡电话簿两种。

提示：电话簿列表界面，记录超过一屏时，在某一记录上用点触笔或手指以一定速度向上或向下滑动屏幕，列表记录会相应滑动。


3.1 新增记录

新增手机电话簿记录

在待机状态下输入号码，然后点击 。

或者：**主菜单 > 电话簿 > 新增**

新增 UIM 卡话簿记录


在待机状态下输入号码，然后点击 。



或者：主菜单 > 电话簿 > UIM 卡电话簿 > 新增

提示：在输入号码后点击 **返回**，屏幕出现“是否保存”，点击 **是** 保存并退出；点击 **否** 不保存退出；点击 **取消** 返回编辑画面。

3.2 查找电话簿

功能	说明
快速查询	主菜单 > 电话簿 选项 > 查询 > 输入关键字，选择查询方式，点击 查询 搜索结束时，若找到所要搜索的内容，则显示查询结果记录列表。如搜索不到结果，则回到查询界面。
百家姓查询	主菜单 > 电话簿 点击屏幕右上方  进入百家姓查找，屏幕显示电话簿中包含的姓氏或首字母列表。点击姓或首字母，屏幕显示以该姓氏或首字母开头的记录。

3.3 拨打电话簿中的号码


找到所需联系人，按 **摘机键** 拨打电话。如果该联系人存有多个号码，则首先进入号码选择界面。

3.4 查看记录

打开电话簿记录列表，选择一条记录，在屏幕上直接点击即可查看该条记录的详细内容。

提示：查看记录的详细内容时，按 **方向键**（左/右）查看上一条/下一条记录。

3.5 修改记录

在待机状态下输入号码，然后点击 > **更新联系人**

或者：

打开电话簿记录列表，选择需要修改的记录：选项 > **修改**

在查看记录的详细内容时：选项 > **修改**

3.6 发送短消息

打开电话簿记录列表，选择需要发送的对象：选项 > **发送短消息**

在查看记录的详细内容时：选项 > **发送短消息**

3.7 发送彩信

打开电话簿记录列表，选择需要发送的对象：选项 > **发送彩信**

在查看记录的详细内容时：选项 > **发送彩信**



3.8 通过蓝牙发送

打开电话簿记录列表，选择需要发送的记录：**选项 > 通过蓝牙发送**

在查看记录的详细内容时：**选项 > 通过蓝牙发送**

3.9 通过短信发送

打开电话簿记录列表，选择需要发送的记录：**选项 > 通过短信发送 > 作为文本发送/作为名片发送**

在查看记录的详细内容时：**选项 > 通过短信发送 > 作为文本发送/作为名片发送**

3.10 分组查看

打开手机电话簿记录列表：**选项 > 分组查看**

在群组清单中，您可以点击 **改名** 修改该群组名称；直接在屏幕上点击或按 **中间键** 查看该群组包含的电话簿记录。

3.11 IP 拨号

打开电话簿记录列表，选择需要 IP 拨号的记录：**选项 > IP 拨号**

在查看记录的详细内容时：**选项 > IP 拨号**

3.12 删除记录

打开电话簿记录列表，选择需要删除的记录：**选项 > 删除**，反复点击可勾选或取消勾选要删除的记录，最后点击 **选项 > 删除**。

在查看记录的详细内容时：**选项 > 删除**

您还可以对记录进行全删除：**选项 > 全部删除**

3.13 复制电话簿到 UIM 卡/手机

从电话簿记录列表选择需要的记录：**选项 > 复制到 UIM 卡/复制到手机**，反复点击可勾选或取消勾选要复制的记录，最后点击 **选项 > 复制到 UIM 卡**

您还可以对记录进行全部复制：**选项 > 复制 > 全拷至 UIM 卡/全拷至手机**

3.14 容量查询

打开电话簿记录列表，**选项 > 容量查询**

3.15 导入导出

在插入存储卡情况下，本机支持将手机中的电话簿记录导出到存储卡上（格式为.vcf）。导入则刚好相反。

打开电话簿记录列表，**选项 > 导入导出**





从存储卡导入：将选择的存储卡 **Contacts** 目录下电话簿记录导入到本机电话簿。不支持导入至 UIM 卡电话簿。

导出至存储卡：将选择的本机和 UIM 卡电话簿记录导出到存储卡的 **Contacts** 目录下。导出前将删除存储卡 **Contacts** 目录下的原有数据。

4 通话功能

4.1 拨打电话

当屏幕上有信号图标显示时,您就可以拨打或接听电话了。信号的强弱会影响您的通话质量。

操作	功能
1. 待机时, 点击屏幕中间区域(顶部状态栏和底部按键栏之间)任意空白处。	打开拨号软键盘
2. 点击数字键盘	输入电话号码
3. 点击 	清除输入
4. 点击  或按 摘机键	拨打电话
5. 点击 结束 或按 挂机键	挂断电话

4.2 接听电话

当有来电时, 如电话簿中存有与之相符合的记录, 则显示相关信息: 如号码已被存于电话簿中并且有姓名, 则在来电时屏幕显示其对应的姓名。如号码已被存于本机电话簿中并且您编辑该记录时为其个别指定了大头贴或铃声, 则来电时将匹配您指定的图片和铃声。

操作	功能
按 静音	关闭来电的铃声/振动提示
点击 接听 或按 摘机键	接听来电

提示:

- 插入耳机情况下, 则来电时需要长按耳机上的键方可接听(设置为自动接听时除外)。挂断也需要长按。
- 如您开启了按任意键接听, 除 **挂机键** 外, 按其余键均可接听来电。如您开启了耳机自动接听, 插有耳机时如有来电, 可自动接听来电。设置任意键接听/耳机自动接听之方法, 请参考[接听方式]。

4.3 取消来电

当手机提示来电时:

操作	功能
----	----



按 挂机键

取消来电

4.4 拨打国际号码

要插入国际长途码“+”（“+”的设置请见[国际直拨电话]），在拨号键盘界面，快速点击 * 键 两次输入“+”，或点击并按住 * 键 直至屏幕出现“+”。


4.5 拨打紧急电话

在拨号键盘界面，输入紧急电话号码，按 摘机键。

4.6 拨号时插入暂停符


对于用暂停符拨打分机一般有两种方法：一种是自动加拨分机号（自动控制暂停时间），一种是手工切换（手工控制暂停时间），本机支持这两种暂停符的应用。

自动切换加拨分机号

1. 在拨号键盘界面，输入要拨打的总机号码。
2. 快速点击 * 键 三次，输入暂停符 P。或点击并按住 * 键 直至屏幕出现暂停符 P。
3. 输入分机号码。
4. 点击  拨出总机号码，接通后手机会自动拨出 P 后面的分机号码。

提示：暂停时间的长短由输入的 P 的个数决定。

手动切换加拨分机号

1. 在拨号键盘界面，输入要拨打的总机号码。
2. 快速点击 * 键 四次，输入暂停符 T。或点击并按住 * 键 直至屏幕出现暂停符 T。
3. 输入分机号码。
4. 点击  拨出总机号码，接通后手机会提示是否继续拨出 T 后面的分机号码。

提示：这样可以在适当的时候手动按键来选择拨打分机号的时机。

4.7 IP 拨号

输入电话号码后：选项 > IP 拨号

4.8 快速拨号

可将经常拨打的电话号码，设为快速拨号号码。在拨号键盘界面，只要长按数字键 1~9 即可拨出。

提示：该数字键必须已经设置了速拨号码。请参见[快速拨号]。

4.9 拨打前次拨出的号码

待机时按 摘机键 打开已拨电话列表，选择所需电话号码，按 摘机键 拨打。



4.10 通话记录拨号

在未接、已接和已拨电话清单中,选择记录后按 **摘机键** 进入编辑号码界面,再按 **摘机键** 可拨出。

4.11 收件箱拨号

在浏览收件箱中的信息明细时, **选项 > 回电**, 进入编辑号码界面, 再按 **摘机键** 可拨出。

4.12 免提功能

通话中, **选项 > 免提开/免提关**, 开启或关闭免提功能。

4.13 通话中静音

在通话过程中令对方将听不到您的声音: **选项 > 静音**

恢复正常通话: **选项 > 恢复**

4.14 通话中调整听筒音量

通话中, 按 **方向键** (上/下)。

4.15 通话中发送双音多频音

通话中, 点击  调出拨号键盘, 输入的数字将会被当作双音多频音发送。

4.16 通话中查找电话号码

在通话过程中进入电话簿查找电话号码: 按 **方向键** (右), 或者: **选项 > 电话簿**

4.17 数字暂存

通话中, 最多可暂存 40 个数字, 保存在“已拨电话”记录中。

按 **方向键** (左), 或者: **选项 > 数字暂存**

4.18 切换到蓝牙耳机/本机

如果手机已经与蓝牙耳机配对并连接, 通话中, **选项 > 切换到蓝牙耳机/切换到本机**, 将切换到蓝牙耳机通话或本机通话。

4.19 呼叫转移

使用呼叫转移功能(需网络支持)可以把来电转移到其它号码, 但不能转到固定电话的分机。

主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 呼叫转移



4.20 呼叫等待

该功能需要当地网络的支持，有些地方还需向当地网络运营商申请后才可以。使用的具体细节在不同网络中可能有所不同，如果需要帮助请咨询当地网络运营商。以下仅是示范说明。

通话中有第三方来电时，您会从听筒中听到等待音。此时，您可以进行以下操作：

- 点击 **忽略** 清除来电信息。
- **接听新来电**：按 **摘机键** 或者点击 **选项 > 接听**，同时自动保留第一通电话。
- **挂断当前通话以及新来电**：按 **挂机键** 或者点击 **选项 > 结束**。

提示：接通新来电后，按 **摘机键** 或者点击 **选项 > 切换** 可以切换两路通话。对于该两路通话，不支持单方挂断，也不支持组成电话会议。

4.21 电话会议

通话中，您可以拨号给第三个人，进行电话会议。该功能需要当地网络的支持，有些地方还需向当地网络运营商申请后才可以。使用的具体细节在不同网络中可能有所不同，如果需要协助请咨询当地网络运营商。以下仅是示范说明。

例如您在和 **B** 的通话中需要第三方 **C** 的加入，可点击 **选项 > 再拨号**，输入 **C** 的电话号码并按 **摘机键** 拨出，如果 **C** 被拨通，则 **B** 自动被保留等待。

在和 **C** 通话时，您可以进行以下操作：

- **进行电话会议**：按 **摘机键** 或者点击 **选项 > 会议**，进行电话会议。
- **挂断所有通话**：按 **挂机键**。

提示：进行电话会议时，点击 **选项 > 结束单线** 可以挂断与 **C** 的通话。无法支持单独挂断 **B**。如果按 **挂机键** 或者点击 **选项 > 所有结束** 是全部挂断。

5 通话记录

5.1 未接电话/已接电话/已拨电话

通话记录为您详细记录了未接电话、已接电话和已拨电话（包括已拨电话和数字暂存），供您查看。

提示：对于连续拨出的同一号码，已拨电话清单中只记录最后一笔（时间最新）。

主菜单 > 通话记录 > 未接电话/已接电话/已拨电话

选择一条记录，直接在屏幕上点击查看该记录的详细内容；按 **摘机键** 进入编辑号码界面，再按 **摘机键** 可拨出。

在已接电话清单中，**选项 >**

发送短消息：进入短消息编辑界面，给该号码发送短消息。

发送彩信：进入彩信编辑界面，给该号码发送彩信。

保存号码：把记录中的号码保存到电话簿。

IP 拨号：对此号码进行 IP 拨号。

修改号码：将号码提取到预拨号进行修改。

删除：删除该号码。



全部删除：删除清单中所有的已接电话记录。

查看记录的详细内容时，按 **方向键（左/右）** 翻看上一条/下一条记录；按 **摘机键** 或直接在屏幕上点击号码直接拨出该号码。选择 **选项** 以执行保存号码、发送短消息、发送彩信、IP 拨号、修改号码、删除的操作。

5.2 通话时间

主菜单 > 通话记录 > 通话时间

您可以查看上次通话时间、已接电话总时间、已拨电话总时间、全部通话时间，也可以选择将通话时间归零。

6 短消息

本机支持群发短消息，各个号码之间以逗号相隔。

您可以将收到的短消息存储到手机或 UIM 卡中，UIM 卡最多可存储的短消息数量取决于 UIM 卡的类型（按接收的包数计数）。

本机支持发送字符数超出单条信息限制的短消息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁短消息发送。您的服务供应商可能会相应计费。在屏幕上方的状态栏中您会看到短消息长度指示符号，如“50(2)”表示该短消息将作为两条短消息发送，并且还可以输入 50 个字符。

发件箱或草稿箱中的记录只能存储在手机本机中，如果达到最大容量时，最旧的记录会被新记录代替。

在短消息主界面，收件箱后面的数字依次表示未读短消息数量和全部短消息数量；发件箱和草稿箱后面的数字分别表示它们的全部短消息数量。

6.1 写短信

主菜单 > 短消息 > 写短信


1. 输入短消息内容时，点击 **选项**，可选择发送、插入常用短语、插入电话簿、设置优先级、保存等。
2. 点击“收件人”栏位，直接输入收件人号码；或点击 **选项 > 电话簿**，进入电话簿选择号码。
3. 收件人号码输入完毕后，按 **中间键**；或点击 **选项 > 发送**。已发送的短消息存入发件箱，否则存入草稿箱。

6.2 写彩信

彩信包含文字、图片、影像、铃声，通过彩信服务传送到手机或电子邮件帐户中。使用前您需要向运营商申请开通支持彩信的相关服务。在发送彩信前请先确定彩信设定是否与运营商提供的设定相符合。

主菜单 > 短消息 > 写彩信



1. 点击并按住 ，可以添加图片、录影、音乐和文字。
2. 点击 **选项**，可选择发送、插入常用语、预览帧页、预览、删除帧页、保存。
3. 点击“收件人”栏位，直接输入收件人号码；或点击“收件人”，进入电话簿选择号码。
4. 收件人号码输入完毕后，按 **中间键**；或点击 **选项** > **发送**。已发送的短消息存入发件箱，否则存入草稿箱。

6.3 收件箱

主菜单 > 短消息 > 收件箱

屏幕显示 UIM 卡收件箱和存储在手机本机中的短消息清单，已阅读和未阅读的短信以不同图标标注。

在收件箱清单中，您可以直接点击短消息记录或按 **中间键** 阅读短消息内容，也可以从 **选项** 中执行短信回复、彩信回复、回电、转发、保存号码、删除、多笔删除、全部删除、复制到手机或复制到 UIM 卡、全拷至手机或全拷至 UIM 卡的操作。

阅读短消息的详细内容时，您可以按 **方向键**（左/右）翻阅上一条/下一条记录，也可以从 **选项** 中选择执行短信回复、彩信回复、转发、回电、保存号码、删除、复制到手机/复制到 UIM 卡的操作。

提示：在阅读 vcard 格式短消息的详细内容时，从 **选项** 只能执行保存、删除的操作。在阅读 PUSH 信息的详细内容时，从 **选项** 只能执行访问、删除的操作。

6.4 消费者 Club

主菜单 > 短消息 > 消费者 Club

您可以编辑并发送相关注册信息以加入 OKWAP 消费者俱乐部。

6.5 发件箱/草稿箱

主菜单 > 短消息 > 发件箱/草稿箱

已发送的短消息保存在发件箱，发送失败的短消息或是编辑过程中保存的短消息保存在草稿箱。

在记录清单中，您可执行的操作请参考“收件箱”。

阅读短消息的详细内容时，您可以按 **方向键**（左/右）翻阅上一条/下一条记录，也可以从 **选项** 中选择执行相关操作。

6.6 常用短语

主菜单 > 短消息 > 常用语

编辑短信时您可以选择将本机预设的短语和表情符号加入到文本中，也可以自定义短语。



6.7 信息设置

6.7.1 短信设置

主菜单 > 短消息 > 信息设置 > 短信设置

保存位置: 选择将短信保存于 UIM 卡或手机中。

有效存储时限: 选择短信保留时间。保留时间是设定服务中心尝试发送短信所需的期限。详细情况请咨询网络系统商。

发送回报: 选择是否发送回报。

6.7.2 彩信参数设置

主菜单 > 短消息 > 信息设置 > 彩信参数设置

连接方式: 选择连接方式。

MMS 接收: 设定始终开启接收彩信功能、或始终关闭接收彩信功能。

当收到信息时: 设定当收到彩信时，立即接收、或手动接收、或拒绝接收。

接收匿名 MMS: 设定是否接收匿名彩信。此项需系统商支持。

接收广告: 设定是否接收广告信息。此项需系统商支持。

有效存储时限: 设定彩信要求在服务中心所存放的期限。详细支持情况请咨询系统商。

发送时递送报告: 设定当您的彩信被送达至接收方时，您是否收到状态回报。

接收时递送报告: 设定收到递送报告请求时是否自动发送递送状态报告给发件人。

6.7.3 彩信中心设置

主菜单 > 短消息 > 信息设置 > 彩信中心设置

可编辑服务器名称、彩信中心地址、用户名、密码、主网关、次网关、端口。

提示: 默认选择的彩信中心为“中国电信”，其设置不可修改。

6.8 容量查询

主菜单 > 短消息 > 容量查询

屏幕显示短信和彩信的容量存储状态。

6.9 语音信箱

主菜单 > 短消息 > 语音信箱

号码设置: 编辑或删除语音信箱号码。

收件箱: 查看语音信箱短信。

7 工具箱

功能	说明
----	----

图片浏览	主菜单 > 工具箱 > 图片浏览 您可以通过该工具浏览手机上的图片，同时具有幻灯片功能。
相片浏览	主菜单 > 工具箱 > 相片浏览 您可以通过该工具浏览已拍摄照片，选择任何一幅图片则全屏显示该图片，可通过点触笔或手指向左或向右滑动屏幕显示此幅图片的上一幅或者下一幅图片。 提示： 在任意一幅图片中，按 方向键（上） 放大该图片，图片放大后按 方向键（下） 缩小图片。
文本阅读	主菜单 > 工具箱 > 文本阅读 您可以通过文本阅读工具，阅读.txt 及.lrc 格式的文本文件。在文本阅读功能中同时提供了选词查字典、自动翻页及书签的功能方便您的阅读。
词典	主菜单 > 工具箱 > 词典 本机支持英汉词典、汉英词典、汉语词典。 选择一本词典，输入需查询的内容，点击 确定 进行查询。在释义界面按 方向键（左/右） 可以翻阅上一条/下一条词条释义。
文件管理	主菜单 > 工具箱 > 文件管理
设定闹钟	主菜单 > 工具箱 > 闹钟 懒人闹钟共可以提醒 3 次。
新增日程	主菜单 > 工具箱 > 日程 > 新增 或者： 主菜单 > 工具箱 > 日程 ，选择日程，选项 > 新增
查看/修改/删除日程	主菜单 > 工具箱 > 日程 > 所需日程 选项 > 查看/修改/删除/全部删除
单位换算	主菜单 > 工具箱 > 单位换算
万年历	主菜单 > 工具箱 > 万年历
计算器	主菜单 > 工具箱 > 计算器
归属地信息查询	主菜单 > 工具箱 > 归属地信息查询 提示： 此功能所指示的号码所属区域，仅供参考。

8 天翼

您可以通过本功能使用服务提供商提供的增值服务。

主菜单 > 天翼

9 网上冲浪

9.1 浏览器

在使用浏览器上网前，您需要先在浏览器设置中进行相关设定。

主菜单 > 网上冲浪 > 浏览器



如果帐号设置中设有首页，则将启动对应的连接设置，自动浏览首页所指的网站；如果没有指定首页，则开启浏览器后您可以自行输入网站地址，并进行连接。


浏览网页时，可从 **选项** 中选择执行如下功能：

输入网址： 输入网址。	后退/前进： 翻回前后页。
刷新： 重新整理网页。	停止： 停止加载网页。
首页： 连接至首页。	设为首页： 将当前网页地址设为首页地址。
上线/下线： 载入网页/停止载入网页。	添加到网页书签： 将当前浏览网页地址保存到网页书签中。
网页书签： 进入已保存的网页书签。	清除 cache： 删除 cache 中的文件。
清除 cookie： 删除 cookie 中的文件。	关于： 查看浏览器信息等。
退出： 退出浏览器。	

9.2 电子邮件

9.2.1 写邮件

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 写邮件

1. 编辑收件人地址，或点击 **收件人**，至电话簿中选择地址（最多可添加 10 个地址）。
2. 点击  将显示抄送和密送编辑区域，直接输入地址或点击 **抄送**或**密送**，至电话簿中选择地址。
3. 编辑邮件主题和内容。
4. 点击 **选项**，可选择发送、插入常用语、附件、将邮件保存至草稿箱等。
5. 按 **中间键** 发送该邮件。

9.2.2 接收邮件

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 接收邮件

本机提供两种接收邮件的方式：**接收全部邮件** 和 **接收邮件标题**。执行任何一种接收邮件的处理都将使用数据连接服务。

9.2.3 收件箱

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 收件箱，收件箱字样后将显示收件箱中未读和总共的邮件数。

在收件箱中邮件记录的列表界面，点击记录即可阅读详细内容；点击 **选项** >

新增：新增一封邮件。

接收邮件：执行接收全部邮件的操作。



接收邮件标题：执行接收邮件标题的操作。

移动至草稿箱：将邮件移动至草稿箱。

删除：删除选择的邮件。

全部删除：删除收件箱中所有邮件。



在阅读详细内容时，点击区域即可查看邮件的附件，点击区域可以缩（仅显示一行发件人讯息）/放（显示时间栏、发件人栏、抄送栏、主题）显示上半区内容，点击 **选项 >** **回复**：回复邮件给发件人。

全部回复：回复邮件给该邮件的所有收件人。

转发：将该邮件转寄给其他人。

存邮址：保存邮件地址至电话簿。

详细资料：查看邮件的大小等详细信息。

删除：删除该邮件。

9.2.4 草稿箱

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 草稿箱，草稿箱字样后将显示草稿箱中总共的记录数。

在草稿箱记录的列表界面，点击记录即可阅读详细内容；点击 **选项 >**

新增：新增一封邮件。

详细资料：查看邮件的大小等详细信息。

删除：删除选择的邮件。

全部删除：执行删除草稿箱中所有的邮件。

9.2.5 发件箱

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 发件箱，发件箱字样后将显示发件箱中总共的记录数。

在发件箱记录的列表界面，点击记录即可阅读详细内容并可编辑；点击 **选项 >**

全部发送：立刻发送全部邮件。

新增：新增一封邮件。

详细资料：查看邮件的大小等详细信息。

删除：删除选择的邮件。

全部删除：删除发件箱中所有的邮件。

9.2.6 已发邮件

主菜单 > 网上冲浪 > 电子邮件 > 已发邮件，已发邮件字样后将显示已发邮件中总共的记录数。

在已发邮件记录的列表界面，点击记录即可阅读详细内容；点击 **选项 >**

新增：新增一封邮件。


全部重发：立刻再次发送全部邮件。

详细资料：查看邮件的大小等详细信息。

删除：删除选择的邮件。

全部删除：删除已发邮件中所有的邮件。



在阅读详细内容时，点击区域即可查看记录的附件。点击 **选项** >

编辑：保留该记录全部信息并进入编辑界面。

发送：再次发送该记录。

转发：转寄邮件给新收件人。

删除：删除该记录。

9.3 上网设置

9.3.1 浏览器设置

帐号设置

主菜单 > 网上冲浪 > 上网设置 > 浏览器设置 > 帐号设置

所需的设置如下：

名称：从 CDMA1x 连接清单选择	连接方式：选择连接方式
首页：设定首页地址	自动下线：设定是否自动下线，以及自动下线时间

连接设置

主菜单 > 网上冲浪 > 上网设置 > 浏览器设置 > 连接设置

名称：输入用户名称	帐号：输入帐号
密码：输入密码	网关：输入网关地址
号码：输入拨号号码	端口号：输入端口号

高级设置

主菜单 > 网上冲浪 > 上网设置 > 浏览器设置 > 高级设置

您可以设置 cache 和 cookie。

9.3.2 邮件设置

主菜单 > 网上冲浪 > 上网设置 > 邮件设置

帐号设置：本机提供 5 组邮件帐号，每组帐号可编辑邮件地址、回复邮件地址、发件人姓名、邮件帐号、邮件密码、POP3 服务器、SMTP 服务器、DNS 服务器；设置邮件最大容量、保留备份邮件及发送身份验证；点击 **选项** 可选择执行保存、端口设置及复位操作。

帐号设置完成后，点击 **启用** 即可启用选择的帐号。

连接设置：可编辑帐号、名称、密码、网关、号码。

签名设置：在状态栏位，可选择开启/关闭签名档功能；点击签名档内容区域即可执行编辑签名档内容的操作。

9.3.3 Java 设置

主菜单 > 网上冲浪 > 上网设置 > Java 设置

可编辑名称、帐号、密码、网关、号码、端口号。



10 客户服务

主菜单 > 客户服务

您可以通过本功能使用服务提供商提供的客服服务。

11 娱乐天地




11.1 MP4 播放

本机支持播放的视频格式为.avi、.3gp、.mp4 和.3g2，最高分辨率为 240*320。



主菜单 > 娱乐天地 > MP4



选择磁盘中任意路径下的文件，直接点击文件名或按 **中间键** 即可播放。




播放 MP4 时：

按 **播放/暂停键** 或 **中间键** 或点击  / ，暂停或继续播放，点击  可返回文件选择界面。

按 **方向键（上/下）** 可调节播放音量，按住 **方向键（上/下）** 可连续调节音量。

按 **后退键/前进键** 或 **方向键（左/右）** 或点击  /  播放上一文件/下一文件，按住 **后退键/前进键** 快退/快进。

按住  /  或 **方向键（左/右）** 可快退或快进正在播放的文件。

点击  /  /  切换声道（如果文件不支持声道切换，则点击该按钮无反应）。

点击  /  /  /  切换循环模式。



11.2 MP3 播放

本机支持播放的音乐格式为.mp3、.wma、.wav 和.amr。



主菜单 > 娱乐天地 > MP3



选择磁盘中任意路径下的文件，直接点击文件名或按 **中间键** 即可进入播放状态。

播放 MP3 时：

按 **播放/暂停键** 或 **中间键** 或点击  / ，暂停或继续播放。

按 **方向键（上/下）** 可调节播放音量，按住 **方向键（上/下）** 可连续调节音量，也可通过直接点击屏幕上的音量槽调节音量。

按 **后退键/前进键** 或 **方向键（左/右）** 或点击  /  播放上一文件/下一文件，按住 **后退键/前进键** 快退/快进。

第一次点击  之后，该按钮变为 ，再次按下时，变为  并开始播放区间播放内容，再次按下取消区间播放。



点击 **NOR/ROC/JAZ/CLA/POP/DEF** 切换音效。

点击 **↺/↻/↷/↶** 切换循环模式。


您还可以选择 **选项**，进行选择文件、EQ 设置、EQ 自定义、循环模式、显示模式、添加到我的最爱、设为来电铃声、退出播放的设置。

提示：歌词显示功能需要相应的 LRC 歌词文件才能实现，同时 LRC 歌词文件和 MP3 文件应同名并在同一目录下。

11.3 照相机

11.3.1 拍照

主菜单 > 娱乐天地 > 照相机 > 拍摄新照片


按 **方向键**（上/下）进行数字变焦。按 **方向键**（左/右）进行 EV-/ + 调节，点击  进入我的照片以及进行相机设置、照片设置、特效设置、相框设置、连拍设置、延迟拍摄、存储位置（未插入存储卡时不显示该项）、恢复默认设置。

按 **中间键** 拍摄。选择 **保存**，输入照片名称，点击 **确定**，将照片保存到磁盘的 **pictures** 文件夹内。

提示：在夜景或室内场景进行拍摄时，在光线较暗的情况下，ISO 感光度可能会增加，导致图像中产生较多噪点或杂色。

11.3.2 摄像

主菜单 > 娱乐天地 > 照相机 > 摄像

按 **方向键**（左/右）进行数字变焦；按 **方向键**（上/下）进行 EV-/ + 调节，点击  进入我的摄像以及进行摄像设置、影片设置、特效设置、存储位置（未插入存储卡时不显示该项）、恢复默认设置。

按 **中间键** 开始录制，录制中按 **中间键** 结束录制并自动保存到磁盘的 **videos** 文件夹内。

提示：在夜景或室内场景进行拍摄时，在光线较暗的情况下，ISO 感光度可能会增加，导致图像中产生较多噪点或杂色。

11.3.3 我的照片

主菜单 > 娱乐天地 > 照相机 > 我的照片

选择任何一幅图片则全屏显示该图片，可通过点触笔或手指向左或向右滑动屏幕显示此幅图片的上一幅或者下一幅图片。

11.3.4 我的摄像

主菜单 > 娱乐天地 > 照相机 > 我的摄像

屏幕显示已拍摄摄像片断。



11.4 Java 应用

主菜单 > 娱乐天地 > Java 应用

屏幕显示手机预设的 Java 程序（投资堂和 UCWEB6.3）、用户安装的 Java 游戏及应用程序。

11.5 小画家

主菜单 > 娱乐天地 > 小画家

点击选择范本，点击选择工具，点击选择色彩，选择 **选项** 可进行撤销、引用图片、旋转（顺时针 90 度）、加图框、保存的操作。

11.6 游戏






主菜单 > 娱乐天地 > 游戏

提示：在玩动感拼图游戏前，请先确认手机中已存有本机可播放的.avi、.3gp、.mp4 或者.3g2 视频文件。点击相应的视频文件后即可进入游戏。

12 设置手机功能

12.1 铃声模式设定

功能	说明
启动情景模式	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 选择所需模式 启用
设置提醒方式	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 提醒方式 提示： 如果提醒方式设为只振动、先振后响或边振边响，当手机充电时，来电、收到短消息、日程到期、闹钟到期时，手机不振动。
设置铃声音量	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 铃声音量
设置来电铃声	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 来电铃声
设置短消息铃声	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 短消息铃声
设置闹钟铃声	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 闹钟铃声
设置日程铃声	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 日程铃声

设置开关机音乐	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 开关机音乐
设置提示音	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 提示音
设置触觉反馈	主菜单 > 系统设置 > 铃声模式 > 点击所需模式 触觉反馈 开启触觉反馈功能后，成功解锁键盘时、按轻触式按键时、待机时点击  /  /  /  /  、拨号键盘界面点击 0~9 数字键、以及主菜单界面点击电话簿/通话记录/短消息/工具箱/天翼/网上冲浪/客户服务/娱乐天地/系统设置时，手机将震动提示。

12.2 自定义手机设置

功能	说明
设定时间和日期	主菜单 > 系统设置 > 时间设置
设置待机画面/参数调整	主菜单 > 系统设置 > 显示设置 > 待机画面/参数调整
设置开启呼叫等待	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 呼叫等待
设置呼叫转移	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 呼叫转移 无条件转移：转接所有来电。 无应答或关机转移：无人接听或关机时转接来电。 遇忙转移：手机忙线时转接来电。 默认前转：手机关机、无信号、无应答或遇忙时转接来电。 取消呼叫转移：取消呼叫转移。
设置快速拨号	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 快速拨号
设置 IP 拨号	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > IP 设置
设置语音保密	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 语音保密
设置国际直拨电话	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 国际直拨电话
设置归属地号码显示	主菜单 > 系统设置 > 通话设置 > 归属地号码显示 提示：此功能所指示的号码所属区域，仅供参考。
设置接听方式	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 接听方式 按摘机键：来电时，按摘机键接听电话。 按任意键：来电时，按除挂机键之外的任何键接听电话。如果插上了耳机，也可按耳机上按键接听电话。 耳机自动接听：插上耳机后，来电时，约 5 秒后手机将自动接听电话。如果未插耳机，则按摘机键或者点击 接听。 提示：在任一接听方式下，都可以按摘机键接听电话；如果插上了耳机，都可以长按耳机上按键接听电话。
设置自动键盘锁	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 自动键盘锁

设置自动关机	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 自动关机
设置短信警卫	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 短信警卫 关闭: 关闭短信警卫功能。 拒接短信: 启用该功能后, 手机将拒接“拒接短信”清单中号码的短信。 只接短信: 启用该功能后, 手机将只接收“只接短信”清单中号码的短信。
设置来电警卫	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 来电警卫 关闭: 关闭来电警卫功能。 拒接来电: 启用该功能后, 手机将拒接“拒接来电”清单中号码的来电。 只接来电: 启用该功能后, 手机将只接收“只接来电”清单中号码的来电。
编辑手机号码	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 手机号码 只有在手机插入 UIM 卡时才出现“手机号码”。
设置手写识别速度	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 手写识别速度
笔点校正	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 笔点校正
容量查询	主菜单 > 系统设置 > 话机设置 > 容量查询
设置 PIN 码保护	主菜单 > 系统设置 > UIM 设置 > PIN 码保护
修改 PIN 码	主菜单 > 系统设置 > UIM 设置 > 修改 PIN 码 PIN 码只有在 PIN 码保护已开启状态下才可以修改。修改 PIN 码时需要输入旧密码、新密码及确认新密码。输入的密码只能是 0 到 9 之间的数字, 4~8 位。

12.3 安全设置

在进入安全设置时, 需要输入手机密码。出厂时手机密码是 0000。请记住您的密码, 如果忘记了密码, 请与当地的销售商或授权维修服务中心联系。

功能	说明
开机锁	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 开机锁 开启开机锁后, 每次开机时您必须输入密码 (即手机密码)。
话机锁	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 话机锁 开启话机锁后, 在返回待机界面后, 话机被自动锁定。锁住的话机只有在输入密码 (即手机密码) 后才能解锁。
隐私安全	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 隐私安全 开启隐私安全后 (短消息, 电话簿, 通话记录, 日程), 每次进入对应的模块时, 您必须输入密码 (即手机密码)。
修改密码	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 修改密码 修改手机的密码, 修改密码时需要输入新密码及确认新密码。输入的密码只能是 0 到 9 之间的数字, 必须是 4 位数字。

资料清除	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 资料清除 删除本机电话簿、本机短消息、自定义短语、通话记录、日程、游戏排行榜等记录。
恢复出厂值	主菜单 > 系统设置 > 安全设置 > 恢复出厂值 将手机的部分设置恢复到出厂时状态。

12.4 蓝牙

采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米的电子设备间建立无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片，或与其它支持蓝牙无线技术的兼容设备(如计算机)建立无线连接。

因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持手机和其它设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。使用蓝牙无线技术会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。当您使用手机执行其它操作时，请考虑这一因素。使用支持蓝牙无线技术的设备可能会受到一些限制。请向当地主管部门咨询。

主菜单 > 系统设置 > 蓝牙

打开（关闭）：开启或关闭蓝牙功能。

配对设备：显示配对过的设备记录，添加记录时需先开启蓝牙功能。

设置：设置公开性及话机名。

我的蓝牙：查看蓝牙设备地址和支持服务列表。

13 手机保养

请用干燥的软布擦去一般的脏物，如果脏物太多，先将沾有中性洗涤剂的柔软毛巾拧干，轻轻擦除污垢后，再用干燥的软布擦拭。

不能用硬质布和苯、稀释剂等擦拭手机，否则将造成手机表面擦伤、变色或褪色。

14 故障查找

您的手机出现问题时，请先从下表中查阅帮助信息。如果还不能解决问题，请与经销商联系。

故障现象	可能的原因	解决办法
不能开机	● 请检查电池的电量是否已经耗尽？	● 充电。
	● 您是否按住 挂机键 的时间足够长？	● 请按住 挂机键 的时间超过 2 秒以上。
	● 电池是否安装正确？	● 正确安装电池。
无法拨打电话	● 信号是否已经消失？	● 移到有信号的地方。
	● 电话号码正确吗？	● 检查号码的正确性。













电话被切断或通话中有噪音干扰	● 您是否在信号弱的地方？	● 移到信号强的地方。
	● 周边是否有阻隔信号传输的物体？	● 转换地方进行通话。
	● 您是否在高速移动中进行通话？	● 信号在切换基站时会有瞬间的中断，请放慢速度或在通话中不要移动。
电池不能充电	● 充电器的插头是否插在手机的充电插口？	● 重新正确的插入。
	● 充电器的电源线是否脱离了电源插座？	● 检查连接。
	● 电池是否老化？	● 更换新电池。
笔点触摸屏不准确	● 是否经常进行屏幕校准？	● 请执行屏幕校准。









15 售后服务

关于售后服务具体内容，请参阅随机的售后服务手册。

16 输入文字

- 您可以点击 （拼音输入）、（笔画输入）、（智能英文输入）、（数字字母输入）或 （符号输入），利用点触键盘输入中文、英文、数字和符号；也可以直接手写输入中文、英文、数字。其中中文输入支持联想。
- 点击  切换到手写状态。反复点击  在半场手写输入和全屏手写输入之间切换，点击 （中文输入）、（英文输入）、（数字输入）选择输入方式。

提示：

- 在利用点触键盘进行数字字母输入时，点击一次 ，图标变为 ，此时可输入一个大写字母，然后自动返回小写字母输入。点击两次 ，图标变为 ，进入大写锁定，可连续输入多个大写字母。
- 在利用点触键盘进行智能英文输入时，点击一次 ，图标变为 ，此时可输入大写字母。再次点击 ，图标变为 ，此时可输入小写字母。



- 在输入符号时，可点击  或  在全角符号和半角符号之间切换。

17 呼叫转移默认值参考

下表为各转移条件的代码的默认值，在不同网络中可能有所不同，如果需要帮助请咨询当地网络运营商。

转移条件	开启代码	关闭代码
无条件转移	*72	*720
无应答或关机转移	*92	*920
遇忙转移	*90	*900
默认前转	*68	*680
取消呼叫转移	*730	无

18 电子信息产品有毒有害物质申明

关于环保使用期限



环保使用期限 * 此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定。从制造日期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。

* 本产品本体的环保使用期限为20年，配套件的环保使用期限为10年，范围均包括该标识物体内的所有元器件。部份配套件因表面积过小或形状不规则无法予以标识，包括充电器的环保使用期限均为10年。

* 产品部件标示“X”的有毒有害物质或元素，在环保使用期限内不会发生外泄或突变，请消费者可以安心使用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

OKWAP手机 部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件(printed circuit assembly)	X	○	○	○	○	○
液晶屏幕(LCM)(LED型)	X	○	○	○	○	○
摄像头(camera)	○	○	○	○	○	○



喇叭(speaker)	○	○	○	○	○	○
震动马达(motor)	○	○	○	○	○	○
电 源 适 配 器 (power adaptor)	X	○	○	○	○	○
上 下 壳 (top and bottom case)	○	○	○	○	○	○
螺丝(screw)	○	○	○	○	○	○
垫片、遮片、胶带、橡皮按键、支架等小件机 构材 (small mechanical parts)	○	○	○	○	○	○
<p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>*铅含于印刷电路组件的部份电子组件, 包括芯片电阻的电阻胶、石英晶体的玻璃、高温焊料, 目前为业界技术上、经济上取代较不可行者。</p>						